

# PCP-10

## プリン写ル

### カンタン入門ガイド

# はがき印刷編



- 操作を始める前に、別紙の「はじめにお読みください」をご覧ください。
- 本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を別冊の「取扱説明書 総合編」に記載しています。  
本機をご使用になる前に、必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

**CASIO**®



この本では、おもに次の2つの機能について説明します。

## 「はがきの宛名面」を印刷




宛名を登録して住所録を作ります。  
住所録の宛名を印刷します。レイアウト(縦書き/横書き)を選んだり、書体(フォント)を選ぶことができます。

- やってみよう!! ▶▶4ページへ
- もっとくわしく知りたいときは  
▶▶総合編73ページ・99ページ

※ご使用状況によっては、「本書に記載の表示画面例」と「実際に表示される画面の内容」が異なることがあります。

## イラスト入りの「はがきの文面」を印刷

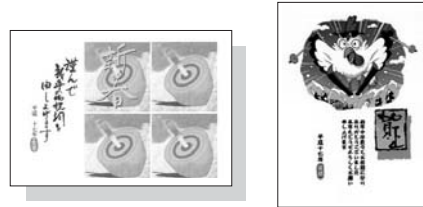

イラスト入りのはがきの文面を作成します。  
年賀状用の干支や、暑中見舞用など、豊富なデザインが用意されています。

- やってみよう!! ▶▶24ページへ
- もっとくわしく知りたいときは ▶▶総合編112ページ


なるほど。  
できあがりを楽しみにしてきました。



## 年賀状の宛名面を作る



年賀状の宛名を印刷したいのですが、  
どうしたらいいのでしょうか？

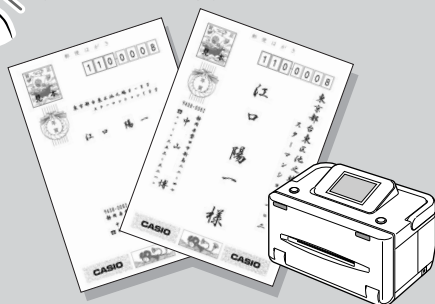

### 操作の前に 1 作業の流れ



操作を始める前にちょっとだけ予習しておきましょう。  
ここでは次の流れで住所録の作成から印刷までを説明します。

#### 住所録の作成

宛名を登録します  
+  
差出人を登録します

#### 印刷

印刷する対象と  
印刷の条件を決めます  
↓  
印刷します

## 年賀状の宛名面を作る



まず住所録の機能を使って宛名を登録し、次に登録した  
宛名を印刷します。  
あらかじめ別紙の「はじめにお読みください」を読んで  
準備をしておいてください。では、始めましょう！

### 用意するもの

#### 印刷用紙

※ここでは、はがきサイズの用紙を使います。




### 操作の前に 2 入力する文字を切り替える



宛名と差出人を登録するときは、文字キーを使って文字を  
入力します。

あAaを押して入力する文字を切り替えます(▶▶8ページ)。

「ひらがな」ひらがなが入力できます。  
入力した文字を漢字に変換することもできます。  
「カタカナ」カタカナが入力できます。  
「英大文字」アルファベットの大文字が入力できます。  
「英小文字」アルファベットの小文字が入力できます。  
※数字はいつでも入力することができます。



予習が終わったらさっそく宛名の登録から始めましょう。





## 宛名を登録します



ここでは次の宛名を登録してみましょう。

郵便番号 110-0008  
東京都台東区池之端8-32  
スターマンション102 江口陽一  
ちょっと長い操作ですが、がんばってくださいね。

1

はがき宛名




4

宛名表示

実行

5

機能



### ■ 名前を入力します


8



え TEL  
< っ  
□ O  
ち S

9

変換



「江口」と変換される

6

## 年賀状の宛名面を作る

2


< >



「宛名」を選ぶ


3

実行



6


↑  
↓



「宛名の追加」を選ぶ

7


実行



カーソル:文字や数字などが入る位置を示しています。

10


実行



「江口」が確定される

11

>




7



## 宛名を登録します


12



よ I  
う 千  
い □  
ち S

13


変換



「陽一」と変換される

### ■ 郵便番号と住所を入力します


16



実行


「〒(郵便番号)」を入力する状態になる

17




1 1 0  
-  
0 0 0 8

20



改行

21



あA Aa

■ が「カタカナ」位置に点灯する  
(カタカナ入力モード)

8

## 年賀状の宛名面を作る

14


実行



「陽一」が確定される

15


実行



「読み」と「敬称」を確認してください。

18

実行



「東京都台東区池之端」と表示される




郵便番号に対応した住所が自動的に入ります。これを郵便番号辞書機能と呼びます。

19

8

-  
3 2



22


す E た A 長音  
ま & ん し W  
シフト かな小 は I ん

1 0 2

※ 長音 (ー) と (ハイフン) を間違えないように、注意してください。

23

実行



\* 4回押してください。



連名なども入れられますが、ここでは省略します。連名については、取扱説明書「総合編」76ページをご覧ください。




9



## 宛名を登録します


24



「はい」を選ぶ

25

実行



宛名は約460件登録できます。  
操作に慣れてきたらどんどん  
登録して、活用してくださいね。

### 文字を入力するときのコツ




ちょっと一休みして、文字を入力するときのコツについて  
お話ししましょう。

#### ひらがなを漢字にするルール

「よみ」を入れる → 漢字に変える → 確定する



さらに<sup>①</sup>を押すと、「こうえん」に当てはまるほかの候補が表示されます。  
<sup>②</sup>を押すと、前に表示されていた候補の文字が表示されます。

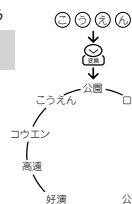


#### 学習機能について

「こうえん」という読みを「公園」で確定したとします。次回「こうえん」という読みで変換すると、「公園」が一番はじめに表示されます。これは、前回使った漢字を本機が覚えていてくれるためです。このように、前回使った漢字を最初に表示することを学習機能といいます。

10

## 年賀状の宛名面を作る

26



「いいえ」を選ぶ

27

実行



続けて差出人を登録します。



#### 変換中に文字を間違えたら…

変換中に文字の間違いに気がついたら、<sup>①</sup>を押してください。



#### 「カーソル(黒の点滅)」と「黒い反転」の違い

カーソル(黒の点滅)は、文字が入る位置を示した目印です。  
ひらがなを漢字に変えるときに付く黒い反転は、「現在、変換することができる部分」を示した印です。

#### 思い通りの漢字に変換されないのは、なぜ？

次のようなことが考えられます。

- ・「週(しゅう)」を「しゅう」と入力している
- ・「図(ず)」を「つ」と入力している



11



## 差出人を登録します



宛名に続けて、次の  
差出人を登録して  
みましょう。

郵便番号：438-0062  
静岡県磐田市新島22-47 中山 博  
電話：00-0653-3210  
もうひといきです。がんばってくださいね。

#### ■名前を入力します

4



5



「中山」と変換される

8



9



「博」と変換される

※ 数回押してください。


2



「差出人」を選ぶ


3

実行




6

実行




「中山」が確定される

7



10


実行



「博」が確定される

11

実行



「〒(郵便番号)」を入力する状態になる



12

13



## 差出人を登録します

■ 郵便番号と住所を入力します

12 郵便番号(2/7)- 438-0062 ※宛名差出人の登録 実行

13 住所(3/7)- 静岡県磐田市新島 ※宛名差出人の登録 実行

「静岡県磐田市新島」と表示される



郵便番号に対応した住所が自動的に入ります。これを郵便番号辞書機能と呼びます。

16 電話番号(4/7)- 653-3210 ※宛名差出人の登録 実行

17 差出人の登録 この差出人を登録しますか? はい いいえ

\* 4 回押してください。

20 はがき宛名 宛名 差出人

21 宛名表示



連名なども入れられますが、ここでは省略します。連名については、取扱説明書「総合編」90ページをご覧ください。

はがき宛名メニューに戻る

もう一度、宛名表示画面に戻る

14

## 年賀状の宛名面を作る

14 住所(3/7)- 市新島22-47 ※宛名差出人の登録 実行

15 電話番号(4/7)- ※宛名差出人の登録 実行

「電話番号」を入力する状態になる

18 差出人の登録 この差出人を登録しますか? はい いいえ

19 差出人内容表示 中山 博 438-0062 静岡県磐田市新島

「はい」を選ぶ

住所録を作成したら、印刷の条件を決めます。



15



## 印刷する対象と印刷の条件を決める



印刷する対象と、印刷するときの条件を決めます。ここでは次のように設定しましょう。

### 印刷対象の設定

- 宛名と差出人を印刷
- 1人ずつ選んで印刷

### 印刷の条件

部数：01  
フォーマット：縦書き  
フォント：毛筆流麗  
濃度：3

3 印刷対象設定 1人ずつ選択して印刷 実行

4 印刷対象設定 1人ずつ選択して印刷

「1人ずつ選択して印刷」を選ぶ

7 宛名印刷対象選択

8 印刷設定 用紙サイズ はがき 部数 01 フォーマット 縦書き

実行

印刷対象に設定する  
※印刷対象に設定すると行の先頭に「印」のマークが表示されます。

### <操作>

- で項目を選ぶ
- で内容を選ぶ

16

## 年賀状の宛名面を作る

1 印刷対象設定 宛名と差出人を印刷 印刷

2 印刷対象設定 宛名と差出人を印刷

「宛名と差出人を印刷」を選ぶ

5 宛名印刷対象選択

6 宛名印刷対象選択

印刷する宛名を選ぶ

9 印刷面を上に移動して印刷枚数 1枚 実行

このメッセージが表示されたら、印刷を始めます。

### 設定する項目と内容

- ◆用紙サイズ：はがきのみ
- ◆部数：01～99
- ◆フォーマット：縦書き ↔ 横書き

- ◆フォント：毛筆流麗 ↔ ゴシック
- 明朝 ↔ 丸ゴシック

- ◆濃度：1～5  
※数値が大きいくほど濃くなります。



17




## 用紙をセットして印刷します




いよいよ印刷です。  
用紙を正しくセットして、印刷を始めましょう。

1

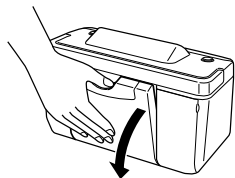


用紙挿入口カバーを開きます。

2

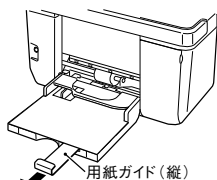


用紙ガイド(縦)  
用紙ガイド(縦)を手前に引きます。

5

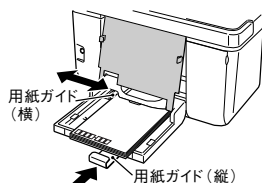

用紙ガイド(縦)(横)を用紙にあたるように動かします。

6

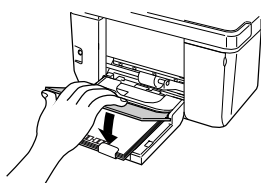

用紙カバーをおろします。

18

## 年賀状の宛名面を作る




- 用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてください。印刷中に用紙の出し入れは行わないでください。故障の原因になります。
- 用紙どうしが静電気の影響などではりついているときは、間に空気を入れるなどしてからセットするか、1枚ずつ印刷してください。
- 印刷中に用紙を追加することはできません。
- 用紙が正しくセットできないときは、21ページをご覧ください。

3



用紙カバーを1~2cm上に持ち上げながら手前(斜め上側)に引いた(①)あと、さらに上に持ち上げます(②)。

4

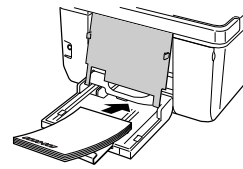

用紙の右端を挿入口の右端に沿わせて、軽く止まるまで差し込みます。




一度にセットできる枚数は、官製はがきの厚さの場合で「20枚まで」、ポストカードの厚さの場合で「10枚まで」です(印刷枚数は99枚まで設定可能です)。

7

実行

「印刷中です...」と表示され、印刷が始まります。

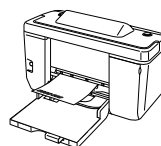

よーし、できた！  
さっそく、ほかの宛名も登録してみよう。

19



## 用紙が正しくセットできないときは




用紙が正しくセットできなかった場合は、次のことに注意して、もう一度セットしてください。

### 用紙をセットする際の注意事項

きれいに印刷するために、用紙をセットする際には次の点に十分ご注意ください。

- 用紙に反り、曲がりがあると用紙がつまる原因となります。用紙の反り、曲がりを直してから本体にセットしてください。
- 必ず、印刷面を上にして用紙の右端を挿入口の右端に沿わせてセットし、セット後、用紙ガイド(縦)(横)を用紙に当る位置にまで動かしてください。

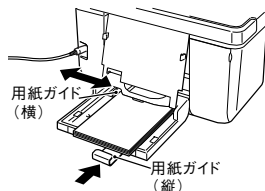


- 印刷動作中は、絶対に用紙を引き抜かないでください。

20


## 年賀状の宛名面を作る

### 用紙送りが正しくできないときは

ゴムローラーとコルク部分が密着しているために用紙送りが正しくできないことがあります。そのときは、次の操作を行ってください。

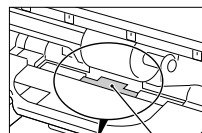


正しい状態 コルク部分

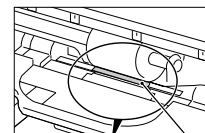


正しくない状態 コルク部分

### 操作方法

- ① 付属のACアダプターを本体ACアダプター端子・ご家庭のコンセントに差し込みます。
- ② 電源ボタンを押して、電源を入れます。
- ③ プリントカートリッジ収納部カバーを開けます。

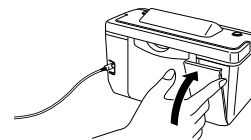

- ④ ACアダプターをご家庭のコンセントから抜きます。このとき、本機の電源は入れたままの状態ではACアダプターを抜いてください。

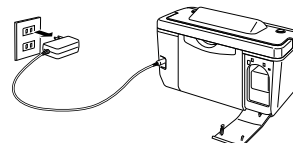

- ⑤ プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。
- ⑥ 再度、ACアダプターをご家庭のコンセントに差し込みます。
- ⑦ 電源ボタンを押して、電源を入れます。

※ プリンターの初期動作が始まり、コルク部分が下がって正しい位置に戻ります。

なお、この操作を行ってもコルク部分が正しい位置に戻らない場合は、取扱説明書「総合編」の巻末に記載されているカシオテクノ・サービスステーションに修理をご依頼ください。

21





## いろいろな宛名の印刷があります



4～19ページで作成した宛名の他にも用途に合わせていろいろな印刷ができます。



### 差出人を印刷しない

- 16ページの手順2で、「宛名だけ印刷」を選んでください。
- 宛名を印刷しないで、差出人だけを印刷したいときは、16ページの手順2で、「差出人だけ印刷」を選んでください。



### 連名の名前の位置をそろえて印刷したい

「空白」を入力して、「名前」と「連名」の文字数を同じにすることにより、位置をそろえることができます。



※ここでは「陽一郎」と文字数を合わせるために、「千里」に空白を入力します。



### 都道府県を省略したい



- 郵便番号辞書の入力で都道府県を省略することもできます(取扱説明書「総合編」98ページ)。



### 会社宛ての宛名を作りたい

次のように入力します。

- 住所1行目: 東京都渋谷区本町1-6-2 (選択)
- 住所2行目: 何も入力せず (選択)
- 住所3行目: カシオ計算機(株) (選択)
- 住所4行目: 販売促進部 課長

(株)と入力したいときは

→ 取扱説明書「総合編」60ページの操作1と同様な操作で (選択) を押します。



### 郵便番号の印刷位置を調整したい

取扱説明書「総合編」106ページ

差出人の郵便番号は、郵便番号記入枠の中には印刷できません(本機の印刷範囲外のため)。

### 宛名の文字の大きさを変えたい

宛名面の文字の大きさは、本機では変更することはできません(自動的に調整されます)。宛名に余分な空白が入力されている場合は、空白を削除してください。

ここで紹介した例以外にも…

### 宛名や差出人を修正したいときは

→ 取扱説明書「総合編」79、94ページ

### 宛名を削除したいときは

→ 取扱説明書「総合編」80～82ページ

### 入力した宛名を確認したいときは

→ 取扱説明書「総合編」78ページ


宛名や差出人の作成で疑問に思ったときには、取扱説明書「総合編」73ページの「第3章 住所録の作成と管理」をご覧ください。

またプリンターをお使いの方からお寄せいただいた、代表的な質問をまとめた「一問一答」もあわせてご覧ください。

## イラスト入り年賀状の文面を



イラスト入りの年賀状を作ろうと思うのですが、むずかしいですか？

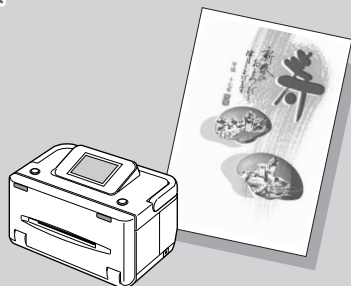

### 操作の前に どんなタイプの文面が作れるの？



付属の「デザインカタログ」を見ながらデザイン番号を選ぶだけで簡単に文面を作る機能を「カンタン作成」といいます。「カンタン作成」では、次のようなタイプの文面のデザイン(横・縦)から、目的に合ったタイプを選ぶことができます。

#### イラスト入りのデザイン

イラストだけのデザインです。デザイン番号を選ぶだけで、はがきの文面ができあがります。ここでは、イラスト入りデザインを使って年賀状を作ります。



## 作る

### イラスト入り年賀状の文面を作る




いいえ。デザイン番号を選ぶだけで、はがきの文面が作れます。デザインの種類については付属の「デザインカタログ」をご覧ください。あらかじめ別紙の「はじめてお読みください」を読んで準備をしておいてください。では、始めましょう！

#### 用意するもの

##### 印刷用紙

※ここでは、はがきサイズの用紙を使います。



#### イラストと差出人入りのデザイン

イラストに加えて差出人も入れられます。デザイン番号を選んだあとに、差出人を選ぶ操作が必要です。▶▶ 総合編 111ページ・114ページ

※ 差出人は、あらかじめ登録しておく必要があります。▶▶ 総合編 136ページ



#### 写真入りのデザイン

デジタルカメラで撮った写真を入れられます。デジタルカメラやカードリーダーから写真データを取り込む操作が必要です。

- ▶▶ カンタン入門ガイド (デジタル写真印刷編) 14ページ
- ▶▶ 総合編 113ページ・132ページ





## 文面のデザインを選びます



デザイン番号を指定して、文面のデザインを選びます。  
ここでは、イラスト入りデザインの中から、このデザイン(デザイン番号:004)を選んでください。



3

-カンタン作成-  
デザイン番号 004  
※1~184まで入力できます

実行

4

0 0 4

デザインの番号を指定する

### 選んだデザインによって、いろいろな設定画面が表示されます

カンタン作成では、選んだデザインによって、デザインが完成するまでに、いくつかの設定画面やメッセージが表示されます。必要に応じて内容を設定してください。  
写真入りのデザインを選んだ場合に、画面にメッセージが表示されたときは、文面メニューの「写真取込」から写真を取り込んでから文面を作成してください。  
なお、写真以外の設定内容は、カンタン作成の完成画面の機能メニューからでも変更することができます。

#### ●差出人入りのデザイン

-差出人の選択-  
1 会社用  
2 友達用  
3 ママ用

▶▶ 総合編 114ページ

#### ●和暦/西暦の切り換えができるデザイン

-和暦/西暦の切り換え-  
和暦(平成○○年)  
西暦(20○○年)

▶▶ 総合編 116ページ

#### ●写真入りのデザイン

1 写真の確認  
写真が取り込まれていない  
はい いいえ

▶▶ 総合編 113ページ

#### ●年月の編集(機能メニュー)

-年月の編集-  
平成 十七年

▶▶ 総合編 116ページ


## イラスト入り年賀状の文面を作る

1

はがき  
文面

-はがき文面-  
カンタン作成 組合せ作成 写真取込

2



「カンタン作成」を選ぶ

-はがき文面-  
No.004 2011  
年賀 終了

5

実行

-年月の設定-  
年: 20 0 5  
月: 0 1

年月の設定画面が表示されます。

6

実行

-カンタン作成-  
No.004 2011  
年賀 終了

カンタン作成の完成画面が表示されます。



ここでは、年月の設定を省略します。  
設定が必要なときは、次の操作をしてください。  
○: 設定する項目を選びます  
○: 設定する内容を選びます  
※年賀状のデザインの場合、月の設定は無効になります。

デザインを選んだら、印刷の条件を決めます。



## 印刷の条件を決めます



用紙の種類など、印刷するときの条件を決めます。  
ここでは次のように設定しましょう。  
用紙サイズ: はがき 紙質: インクジェット紙  
部数: 01 印字タイプ: 普通

1

実行

2



-印刷設定-  
用紙サイズ: はがき  
部数: 01部  
紙質: インクジェット紙  
印字タイプ: 普通

選ばれている項目

3

実行

印刷面を日  
にセットして  
ください  
枚数: 1枚

印刷面を上にしセット  
してくださいこのメッセージが表示されたら、  
印刷を始めます。

### 設定する項目と内容

- ◆用紙サイズ: はがきのみ
- ◆部数: 01~99
- ◆紙質: フォト光沢紙 ↔ インクジェット紙 ↔ 普通紙

## イラスト入り年賀状の文面を作る

- ◆印字タイプ: 高精細 ↔ 普通 ↔ 高速  
より美しく印刷      すばやく印刷






## 用紙をセットして印刷します



先ほどと同じように用紙を正しくセットして(18ページ)、印刷を始めましょう。

1

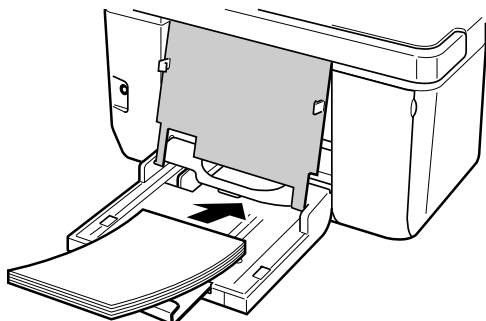

はがきサイズの内紙を印刷面を上にして、画面に表示されるデザインの向きに合わせてセットする


30

## イラスト入り年賀状の文面を作る

2

実行

「印刷中です・・・」と表示され、印刷が始まります。

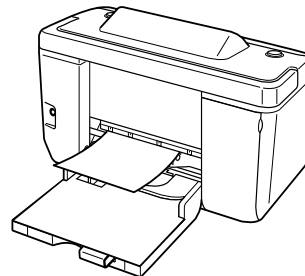

こんなに簡単に年賀状が作れるなんて、驚きました！！  
年賀はがきの印刷があっという間にできたので、使うのがますます楽しくなってきましたよ。  
ありがとうございました。



はい。ほかにも、できることがたくさんあります。どんどん、活用してください。

31



## ほかにこんなことができます



デジタル写真の印刷をはじめ、ほかにこんなこともできます。  
なお、本機にあらかじめ登録されているはがきのデザインやイラストが「デザインカタログ」に載っています。  
あわせてご覧ください。

### デジタル写真を印刷



デジタルカメラで撮った写真を印刷できます。  
フチなし、フチありの印刷を選べます。

- ▶▶ カンタン入門ガイド  
(デジタル写真印刷編)  
4ページ
- ▶▶ 総合編 141ページ

### デジタル写真を入れた「はがきの文面」を作成



- ▶▶ カンタン入門ガイド  
(デジタル写真印刷編)  
14ページ
- ▶▶ 総合編 113ページ

32

### シールプリント



写真を16分割シールに印刷することができます。

▶▶ 総合編 149ページ

### オリジナルの文面を作れます



フォーマットを選んで、見出し、イラスト、差し人、文章、写真を組み合わせれば、オリジナルの文面が作成できます。

▶▶ 総合編 119ページ

33



**MEMO**



**MEMO**



**カシオ計算機株式会社**

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は、当社の商品を扱っている、お近くの  
文房具店、電器店でお買い求めいただけます。